Manual de usuario Cafetera de Cápsulas

Secreto®

CAFÉ señor K

Manual de usuario Cafetera de Cápsulas

Secreto®

¡Felicitaciones! Si te encuentras leyendo estas líneas es porque adquiriste la cafetera Secreto®

Esperamos que disfrutes de ella y prepares cientos de cafés.

Hemos diseñado nuestra cafetera para lograr el espresso perfecto una y otra vez, gracias a nuestro sistema único de infusión que garantiza una presión de 19 bar, para lograr extraer de manera perfecta todos los aromas de nuestros cafés, y producir el cuerpo y la crema excepcional que nos caracteriza.

Lee atentamente las instrucciones de tu nueva cafetera Secreto® antes de utilizarla por primera vez, y mantén este manual en un lugar donde lo puedas encontrar y recurrir a él más adelante.

Recomendaciones de Seguridad

En caso de una emergencia retira inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
Conecta tu cafetera Secreto® a un enchufe con toma de tierra.
Retira el enchufe de la toma principal si no vas a utilizar la cafetera durante un tiempo prolongado.
Antes de la limpieza y el mantenimiento, retira el enchufe de la toma de corriente y deja que la cafetera se enfríe.
Nunca sumerjas la cafetera, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
Nunca dejes el cable cerca o en contacto con partes calientes de la cafetera.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente por personal especializado para evitar cualquier peligro.

Los niños no pueden utilizar la cafetera Secreto® sin supervisión de un adulto.
La cafetera Secreto® está diseñada sólo para uso doméstico.
No dejes la máquina sin agua en el estanque.
Manténla lejos del alcance de los niños para evitar posibles quemaduras.
No coloques la cafetera sobre una superficie caliente. Recuerda que está fabricada con plástico.
Coloca tu cafetera Secreto® sobre una superficie estable y resistente al calor.
Esta cafetera no está diseñada para ser utilizada por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Presentación

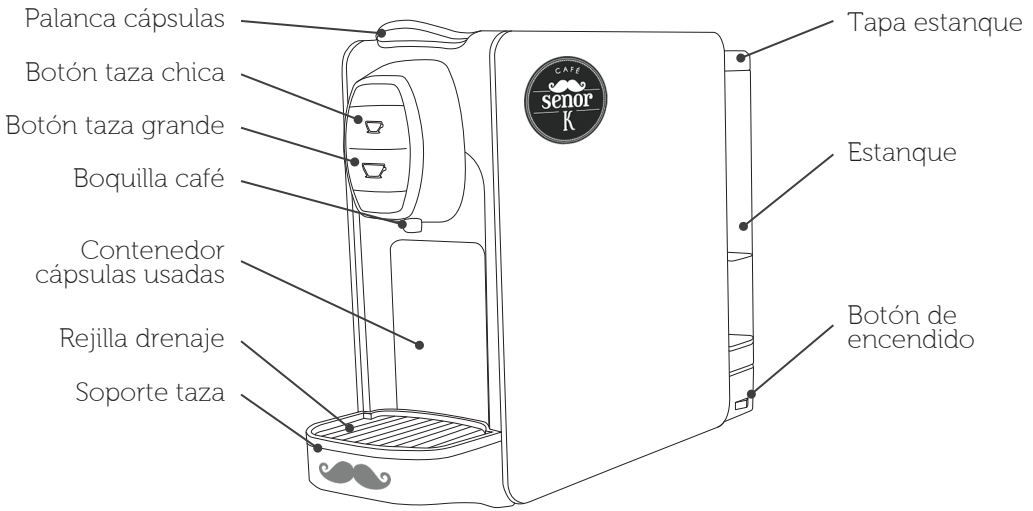

Cómo usar tu Cafetera Secreto®

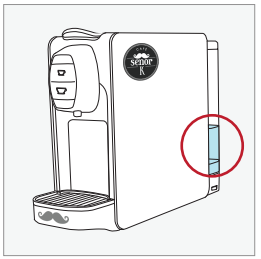

Llena el estanque con agua fría (1 Litro máximo)

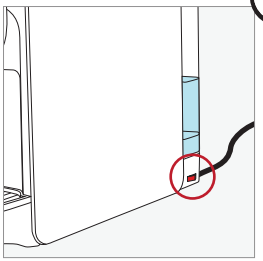

Enchúfa tu cafetera y enciéndela

* Primer uso

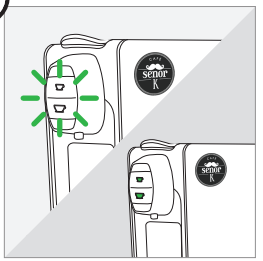

Espera unos segundos, (calentando)...

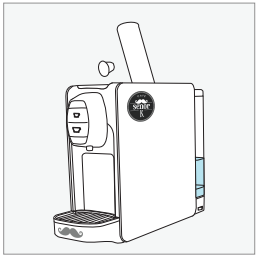

Introduce la cápsula SeñorK

Ubica la taza y presiona la cantidad deseada

Espera unos segundos y tu café está listo

Ajuste de Volumen Personalizado

Ubica la taza en la cafetera

Presiona durante 3 segundos el botón a programar

La luz se enciende y comienza a salir agua

Apreta nuevamente cuando alcance el volumen deseado

¡Terminado! Haz lo mismo con el otro botón

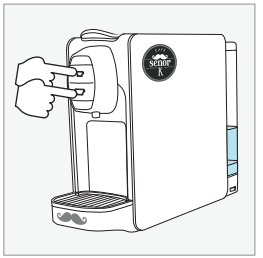

Apreta ambos botones para reestablecer el volumen de fábrica (40ml y 80ml)

Mantenimiento

Limpieza

Utiliza un paño húmedo para limpiar el cuerpo de la máquina. No utilices detergentes abrasivos. Quita los elementos de la cafetera que se pueden desmontar y lávalos con detergente lavaloza común. Te recomendamos retirar el estanque de agua y enjuagarlo periódicamente.

Descalcificación

Te recomendamos descalcificar tu cafetera cada 6 meses, dependiendo de la dureza del agua en tu zona y frecuencia de uso. Utilizar productos descalcificantes comerciales y sigue sus instrucciones de uso.
Llena el estanque de agua con el producto descalcificante hasta el máximo y apreta el botón de preparar café para que pase el contenido a través del sistema.
Luego de esto enjuaga haciendo pasar 2 estanques de agua dulce por la cafetera.

Siempre desconecta tu cafetera Secreto® de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución Posible
La cafetera no enciende	No está enchufada correctamente	Asegúrate de que está bien enchufada
El café está demasiado frío	La maquina no está lista	Espera hasta que la temperatura sea alcanzada, determinada por el indicador luminoso
No sale café o sale demasiado lento	No hay suficiente agua en el estanque	Asegúrate de que el nivel de agua en el estanque es el correcto, y si es necesario agrega mas agua fría

Mantenimiento

Disposición final y Reciclaje

Poner la cafetera fuera de uso debe ser realizado por personal autorizado. La presión del circuito de agua debe estar al mínimo (cero), el cable de alimentación desconectado y las sustancias potencialmente nocivas para el medio ambiente deben ser desechadas de forma legal y apropiada.

Si vas a desechar la máquina como residuo, debes llevarla a un centro autorizado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (cuidemos nuestro medio ambiente).

Para obtener más información sobre el reciclaje por favor pónte en contacto con las oficinas de tu comuna, o llámanos, nosotros te ayudamos.

No botes esta cafetera en el medio ambiente, no es biodegradable!

Consideraciones Adicionales

Si el enchufe de la máquina no encaja en el tomacorriente de la pared, debes consultar a una persona calificada, quién también debe asegurarse de que la sección de los cables es la adecuada para la potencia absorbida por la máquina. No recomendamos el uso de adaptadores, toma múltiples y/o cables de extensión. Si tienen que ser utilizados, éstos deben estar en conformidad con las normas de seguridad vigentes.

No toques ni uses el equipo con las manos mojadas o húmedas o con los pies descalzos.
No tires del cable de alimentación o el propio equipo para desenchufarlo.
No permitas que la cafetera Secreto sea utilizada por niños o personas no calificadas sin supervisión.

Si la máquina se rompe o no funciona correctamente, apágala y desenchúfala hasta comprobar su funcionamiento adecuado. Si es necesario hacer reparaciones, se debe recurrir a personal calificado. El incumplimiento de lo anterior podría afectar la seguridad de la máquina.

Si decides no usar más la máquina, debes ponerla fuera de servicio desenchufándola de la toma de corriente. También es recomendable asegurar las piezas de la máquina que podrían ser un peligro, especialmente para los niños que podrían llegar a jugar con tu máquina sin utilizar.

Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, es recomendable desenrollar todo el cable de alimentación y sólo usar la máquina como se aconseja en estas instrucciones.

Si el cable de alimentación de la máquina es dañado debe ser sustituido por personal calificado.

La instalación debe hacerse de acuerdo a estas instrucciones. La instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o cosas, de las cuales no podemos hacernos responsables, como tampoco de un uso inadecuado e irracional o de las reparaciones realizadas por personas no calificadas.

Características Técnicas

Modelo	Secreto®
Potencia	1250 w
Voltaje	220-240V / 50 Hz
Grado Seguridad	Clase 1
Capacidad estanque	1 Litro
Presión	19 bar
Peso	3,25 kg
Dimensiones	L359 x W133 x A252 mm

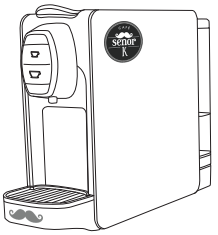

Garantía

Nuestra Cafetera Secreto® cuenta con una garantía limitada de 3 meses, la que puedes hacer válida presentando tu boleta o factura donde se establezca la fecha de compra. Esta garantía sólo cubre defectos o malfuncionamiento de fábrica. No nos hacemos responsables por mal uso, daños provocados por el manejo inadecuado o una operación distinta de la que se establece en este manual. La cafetera Secreto® está diseñada para operar únicamente con cápsulas de Café SeñorK.

Dentro de este período de tiempo, tienes derecho a solicitar la reposición o reparación de tu Cafetera Secreto®, notificando el inconveniente al Servicio al Consumidor de Café SeñorK por medio llamada o correo electrónico para resolverlo, ya sea con una asesoría, basada en el "Manual de usuario Cafetera de Cápsulas", vía teléfono o a través de la reposición de la máquina en los próximos 5 días hábiles post-notificación.

Teléfono de contacto: **+56 2 2570 9871**
Mail de contacto: **contacto@cafesenork.com**
Tiempo de respuesta: **Entre 24 y 48 horas**

Esperamos que no tengas inconvenientes

¡Disfrútala!